

Withings Home

HD-Kamera mit Umgebungssensoren

Installations- und Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Durch die Benutzung Ihrer Withings Home stimmen Sie ausdrücklich den Withings Nutzungsbedingungen zu, die Sie auf unserer [Website](#) einsehen können.

Nutzung und Aufbewahrung

- Nutzen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C.
- Decken Sie Ihre Withings Home nicht ab.
- Lassen Sie Ihre Withings Home nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Dieses Produkt kann nicht die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ersetzen. Sichern Sie die Gesundheit Ihres Kindes, indem Sie regelmäßig nach ihm schauen.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen konzipiert.
- Das Gerät ist kein Kohlenmonoxid-Sensor und schlägt keinen Alarm bei gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen.
- Die Umgebungssensoren können nicht verwendet werden, um die Umgebungsparameter im Raum zu beeinflussen.

Ort

- Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen konzipiert.
- Platzieren Sie das Produkt mindestens 50 Zentimeter von Personen entfernt, damit nicht zu oft Ereignisse ausgelöst werden.
- Stellen Sie die Withings Home in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf. Installieren Sie das Gerät so, dass das Netzkabel nicht unter Zug steht oder gedehnt wird.
- Um repräsentative Daten zur Luftqualität zu erhalten, stellen Sie Ihre Withings Home nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchte auf (wie der Küche oder Räumen mit Luftbefeuchtern).
- Positionieren Sie Ihre Withings Home innerhalb der Reichweite Ihres WLAN-Routers und achten Sie darauf, dass sich zwischen den Geräten keine Hindernisse befinden, die das Signal stören könnten.
- Halten Sie Ihre Withings Home von elektrischen und anderen Geräten fern, die Funkstörungen verursachen (wie Mikrowellen oder Mobiltelefone).
- Setzen Sie das Gerät niemals über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Beachten Sie bitte, dass geltende Gesetze und Vorschriften die Verwendung Ihrer Withings Home einschränken können. Wir raten Ihnen, Ihre Familienangehörigen, Verwandten und gegebenenfalls im Haushalt arbeitende Personen darauf hinzuweisen, dass Sie eine Kamera installiert haben. Die Withings Home wurde für den privaten und häuslichen Gebrauch entwickelt. Um den Datenschutz zu wahren, stellen Sie Ihre Home-Kamera bitte nicht so auf, dass sie die Straße oder das Grundstück Ihrer Nachbarn einsehen kann.

Sicherheit

- Bewahren Sie Ihre Withings Home und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf – es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
- Auch das Netzkabel kann eine Gefahrenquelle darstellen (Strangulation). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Produkt gelieferte Spannungsversorgung.

Persönliche Daten

- Bitte lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie auf unserer [Website](#) durch.
- Wählen Sie für Ihr Withings-Konto ein Passwort mit hohem Sicherheitsgrad, um es vor widerrechtlichem Zugriff zu schützen. Empfohlen wird ein Passwort mit mindestens acht Zeichen, das Groß- und Kleinschreibung, alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen beinhaltet.
- Außerdem empfehlen wir Ihnen, den Zugriff auf die Withings Home-App durch ein Passwort oder mittels Fingerabdruckscanner zu sichern. Rufen Sie dazu in der App die **Einstellungen** auf und aktivieren Sie **Touch ID und Passwort**.

Withings Home, der zugehörige Live-Stream, die Push-Benachrichtigungen und sonstige weitere Dienste sind unter Umständen aufgrund höherer Gewalt nicht ununterbrochen verfügbar und dürfen nur für Informationszwecke verwendet werden. Deshalb eignet sich Ihre Withings Home nicht als Alarmanlage, Lebensschutzsystem oder zur Überwachung lebensgefährlicher Ereignisse.

Reparatur und Wartung

- Versuchen Sie niemals, Ihre Withings Home selbst zu reparieren. Reparaturen und Wartungen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, sollten von Fachleuten ausgeführt werden.
- Wenden Sie sich bei Problemen bitte an unseren Kundendienst.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Nutzung und Aufbewahrung	2
Ort	2
Sicherheit.....	3
Persönliche Daten	3
Reparatur und Wartung	3
Mindestanforderungen	6
Internetzugang	6
Smartphone oder Gerät	6
Version des Betriebssystems	6
Withings Home-Beschreibung	7
Überblick.....	7
Lieferumfang	8
Produktbeschreibung	9
Einrichtung Ihrer Withings Home	10
Installation der Withings Home-App	10
Ihre Withings Home anschließen.....	10
Ihre Withings Home mit Ihrem Gerät verbinden	11
Installation Ihrer Withings Home.....	11
Ihre Einstellungen ändern.....	18
Ihre Withings Home verwenden	30
Den Live-Stream überprüfen	30
Das Kontrollzentrum verwenden.....	34
Ein Schlaflied abspielen	36
Die Push-to-Talk-Funktion verwenden	41
Einen Schnappschuss machen.....	42
Die Luftqualität im Raum überprüfen.....	43
Die Cloud-Videoaufnahme verwenden	45
Ihre Withings Home trennen	48

Zurücksetzen Ihrer Withings Home auf die Werkseinstellungen.....	50
Pflege- und Reinigungshinweise.....	52
Reinigung Ihrer Withings Home	52
Aktualisierung der Firmware.....	52
Eigenständige Fehlerdiagnose.....	52
Spezifikationen	54
Versionen dieses Dokuments	56
Garantie	57
Behördliche Vorgaben	58
Datenschutzerklärung zur Kamera.....	58
Erklärung der US-Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte (Federal Communications Commission, FCC)	58
Erklärung zu Industry Canada:.....	59
Europa - EU-Konformitätserklärung.....	60
Europäische Union - Entsorgungshinweise	60

Mindestanforderungen

Internetzugang

Zur Einrichtung Ihrer Withings Home ist ein privater WLAN-Router mit Internetverbindung erforderlich.

Ihr WLAN-Router muss 802.11. b/g/n auf einer 2,4 GHz-Frequenz beherrschen. 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt. Weitere Einzelheiten zur Kompatibilität von WLAN- Routern finden Sie im Abschnitt [“Spezifikationen” auf Seite 54.](#)

Für eine Kabelverbindung zu Ihrem Heimnetzwerk benötigen Sie einen freien LAN-Port am Router sowie ein Ethernetkabel vom Typ Cat-5.

Smartphone oder Gerät

Für die folgenden Vorgänge benötigen Sie ein iOS-Gerät (mit betriebsbereitem Bluetooth und WLAN bzw. 3G/4G):

- Herunterladen der Withings Home-App
- Einrichtung Ihrer Withings Home
- Aktualisierung der Firmware
- Zugang zu Ihrem Live-Stream und Ihren Daten

Informationen zur Kompatibilität von iOS-Geräten finden Sie in Abschnitt [“Spezifikationen” auf Seite 54.](#)

Version des Betriebssystems

Um die Withings Home-App auf einem iOS-Gerät nutzen zu können, muss das Betriebssystem iOS 7 oder höher installiert sein.

Withings Home-Beschreibung

Überblick

Ihre Withings Home und die Withings Home-App arbeiten zusammen, um Ihnen alle Vorteile eines erweiterten Heimüberwachungssystems zu bieten.

Die Hauptfunktion der Withings Home besteht darin, die Ereignisse in jenem Raum zu überwachen, in dem sie aufgestellt ist, und diese in einem interaktiven Protokoll aufzuzeichnen. Aus Ihrem Protokoll können Sie dann ganz einfach auf diese Ereignisse zugreifen. Je nach Ihren Einstellungen können Sie jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein relevantes Ereignis aufgezeichnet wird.


Außerdem haben Sie vom Protokoll aus Zugriff auf Ihren täglichen Zeitraffer. Durch Abspielen einer Serie von Schnappschüssen, die alle 5 Minuten aufgenommen wurden, liefert er Ihnen eine Zusammenfassung des gesamten Tages.

Dank der Umweltsensoren Ihrer Withings Home, welche die Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (Volatile Organic Compounds; VOC) messen, erhalten Sie darüber hinaus Informationen über die Luftqualität im Raum.

Zudem beinhaltet Ihre Withings Home eine Push-to-Talk-Funktion, mit der Sie aus der Ferne mit einer Person in der Nähe Ihrer Withings Home sprechen können, sowie eine Schlaflied-Funktion, die Ihrem Baby beim Einschlafen hilft.

Zu guter Letzt können Sie mittels der Cloud-Videoaufnahmen Ihrer Withings Home alle Ereignisse in Ihrem Protokoll für einen längeren Zeitraum speichern sowie 7 bis 30 Tage auf die durchgehende Videofunktion zuzugreifen.

Lieferumfang

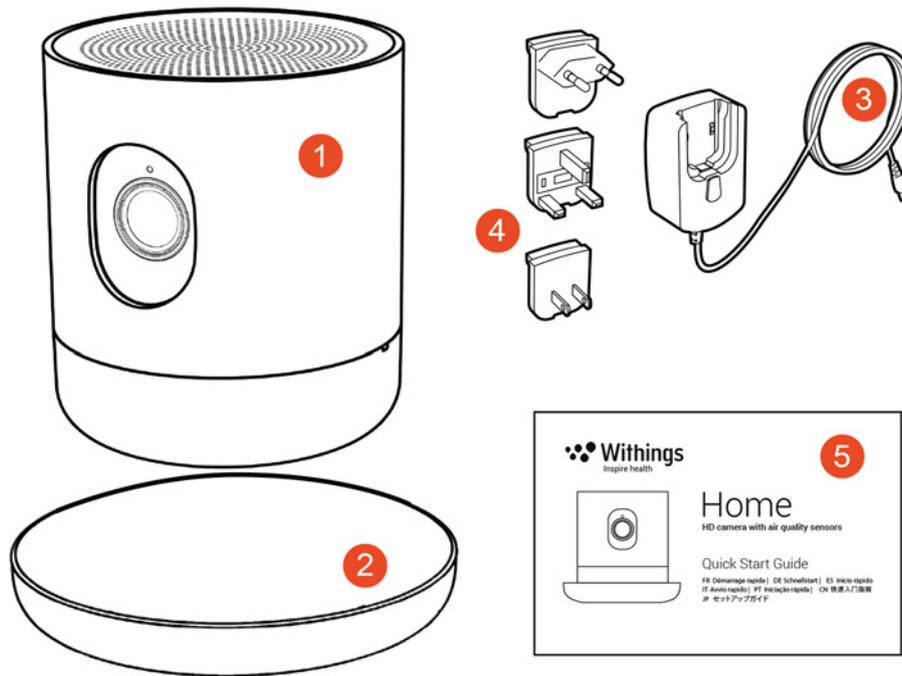

(1) Withings Home

(2) Tischständer

(3) Micro-USB-


(4) Adaptereinsätze

(5) Schnellstart-Anleitung

Stromversorgung 5V 2A

Produktbeschreibung

Vorderseite

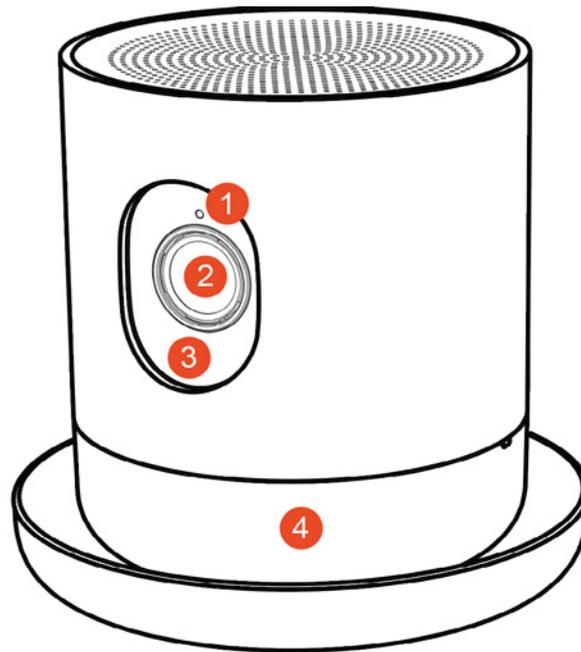


(1) Umgebungslichtsensor

(2) Weitwinkel-Videosensor mit 5 MP

(3) Infrarot-LED

(4) Mehrfarbiges Nachtlicht

Rückseite

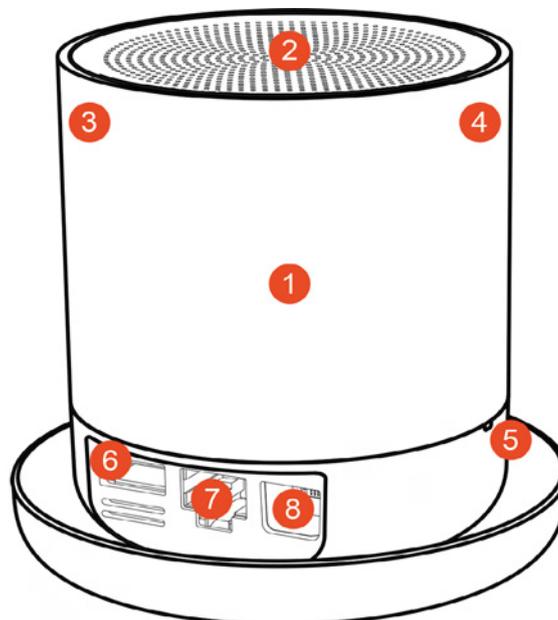

(1) Gehäuse der Withings Home

(2) Hochwertige 2-Wege-Lautsprecher

(3) Beschleunigungsmesser

(4) VOC-Sensor

(5) Digitale Mikrofone

(6) USB-2.0-Anschluss

(7) Ethernetanschluss

(8) Micro-USB-Anschluss

Einrichtung Ihrer Withings Home

Installation der Withings Home-App

Falls die Withings Home-App noch nicht auf Ihrem Gerät installiert ist, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Geben Sie getapp.withings.com in den Webbrowser Ihres Geräts ein.
2. Wählen Sie **Aus dem App-Store herunterladen**.
3. Wählen Sie **HERUNTERLADEN**.
Der Installationsvorgang beginnt.

Sobald eine neue App-Version verfügbar ist, werden Sie zur Aktualisierung aufgefordert.

Ihre Withings Home anschließen

Die Withings Home ist so ausgelegt, dass sie sich leicht in Ihre Wohn- oder Büroumgebung integrieren lässt. Bevor Sie Ihre Withings Home aufstellen, lesen Sie sich bitte unsere Empfehlungen im Abschnitt **“Ort” auf Seite 2** durch.

1. Positionieren Sie Ihre Withings Home an ihrem endgültigen Einsatzort.
Mit dem magnetischen Tischständer können Sie Ihre Withings Home neigen. Dadurch lässt sich der gewünschte Überwachungsbereich vertikal anpassen.

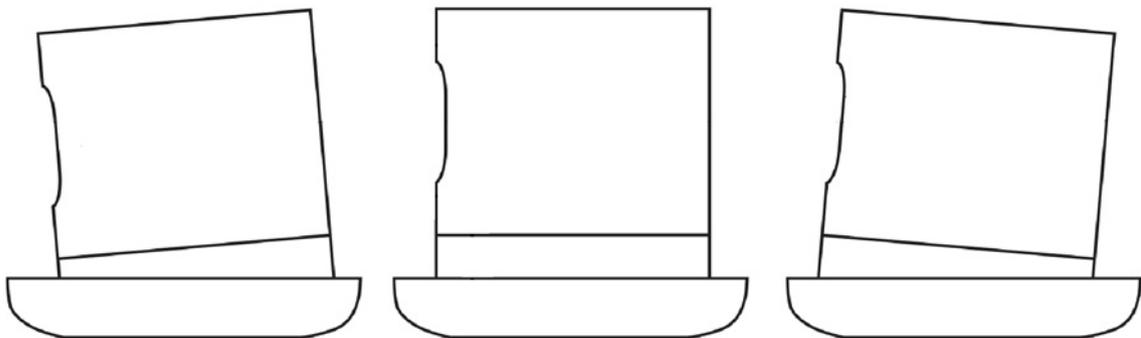

2. Falls Sie Ihre Withings Home über Ethernet anschließen möchten, verwenden Sie bitte ein Ethernetkabel vom Typ Cat-5, um die Kamera mit Ihrem WLAN-Router zu verbinden.
3. Ein Anschluss Ihrer Withings Home über den Ethernet-Port kann nützlich sein, um Verbindungsstörungen zu vermeiden.
4. Wählen Sie den richtigen Adaptereinsatz aus.
5. Überprüfen Sie, welches die Oberseite des Adapters ist (mit der Markierung „oben“).
6. Überprüfen Sie, welches die Oberseite des Netzteils ist (mit der Markierung „oben“).

7. Fügen Sie die Lasche an der Oberseite des Adaptereinsatzes in die Einkerbung an der Oberseite des Netzteils ein.
8. Drücken Sie den Adapter fest, bis Sie ihn einrasten hören.
Achten Sie darauf, dass der Adapter richtig angebracht ist. Falls dem nicht so ist, drücken Sie auf den Knopf, um den Adaptereinsatz herauszulösen und ihn erneut einzusetzen.
9. Schließen Sie das Netzkabel an den Micro-USB-Port Ihrer Withings Home an.
10. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
Einige Sekunden lang strahlt Ihre Withings Home ein oranges Dauerlicht aus und wechselt dann zu einem blauen Blinklicht. Nun ist sie bereit zur Installation.

Beachten Sie bitte, dass sich auf dem Objektiv Ihrer Withings Home eine Plastikfolie befindet. Vergewissern Sie sich, diese Folie vor dem Gebrauch der Kamera zu entfernen, da sie ansonsten die Videoqualität beeinträchtigen kann.

Ihre Withings Home mit Ihrem Gerät verbinden

Sie müssen Ihre Withings Home mit Ihrem Gerät verbinden, um sie installieren zu können. Dafür tun Sie bitte Folgendes:

1. Gehen Sie in Ihrem iOS-Gerät auf **Einstellungen > Bluetooth**.
2. Aktivieren Sie Bluetooth.
Ihr Gerät sucht nun nach allen Bluetooth-Geräten in Reichweite. Dieser Schritt kann bis zu einer Minute in Anspruch nehmen.
3. Öffnen Sie die Withings Home-App.
4. Wenn Ihre Withings Home erkannt wird, erscheint auf dem Bildschirm Ihres Gerätes eine Nachricht. Wählen Sie die Withings Home aus, die Sie mit Ihrem Gerät verbinden möchten.
5. Wählen Sie **Weiter**, um sie mit Ihrem Gerät zu verbinden.

Installation Ihrer Withings Home

Ein Withings-Konto erstellen

Falls Sie noch kein Withings-Konto haben, müssen Sie eines erstellen, um Ihre Withings Home einrichten und nutzen zu können. Dafür tun Sie bitte Folgendes:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.

2. Wählen Sie **Kommen Sie zu Withings**.



Willkommen in Withings Home

Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Withings-Konto oder eröffnen Sie eines, um zu starten:

Kommen Sie zu Withings

Anmelden

Haben sie noch kein Withings Home?
[Entdecken Sie Withings und den Home jetzt gleich!](#)

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und bestätigen Sie dieses Passwort.

4. Wählen Sie **Weiter**.

Nun können Sie mit dem Installationsprozess beginnen.


Wenn Sie bereits ein Withings-Konto haben, melden Sie sich einfach in der Withings Home-App an und setzen Sie den Installationsprozess fort.

Installation Ihrer Withings Home im WLAN

Sobald Sie sich in der Withings Home-App angemeldet haben, können Sie mit der Installation Ihrer Withings Home beginnen. Um sie in einem WLAN-Netzwerk zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.

3. Wählen Sie **New camera**.

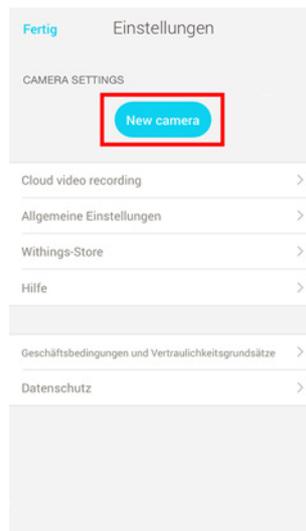


4. Wählen Sie **Weiter**.



Weiter

5. Wählen Sie die Withings Home aus, die Sie installieren möchten.

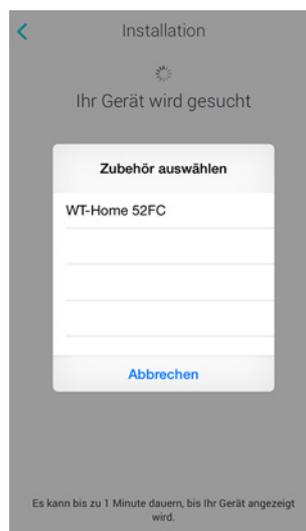

6. Wählen Sie **Weiter**.



7. Wenn Sie das auf Ihrem Gerät eingerichtete WLAN-Netzwerk verwenden möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

a. Wählen Sie **Schnelleinstellung**.



b. Wählen Sie **Ja**.



Die Withings Home-App beginnt nun mit der Aktualisierung Ihrer Withings Home-Firmware. Dies kann einige Minuten dauern.

Wenn Ihr Mobilgerät ein 5-GHz-Netzwerk verwendet, müssen Sie für die Installation Ihrer Withings Home ein anderes Netzwerk einrichten, da 5-GHz-Netzwerke nicht unterstützt werden.

8. Wenn Sie ein anderes WLAN-Netzwerk verwenden möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie **Wählen Sie ein anderes WiFi-Netz**.



- b. Wählen Sie das Netzwerk aus, das Sie verwenden möchten.
Falls es nicht verfügbar ist, wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um die Netzwerkliste zu aktualisieren.
Im Fall eines versteckten SSID wählen Sie **Manuelle Konfiguration**.




- c. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie **OK**.
Die Withings Home-App beginnt nun mit der Aktualisierung Ihrer Withings Home-Firmware. Dies kann einige Minuten dauern. Sie können bis zu 20 Withings Homes in Ihrem Konto installieren.

Installation Ihrer Withings Home über Ethernet

Die Withings Home kann nur über Ethernet betrieben werden, wenn sie auch über Ethernet eingerichtet worden ist. Wenn Sie die Kamera über WLAN installiert haben und sie später über Ethernet nutzen möchten, müssen Sie sie zunächst erneut installieren.

Sobald Sie sich in der Withings Home-App angemeldet haben, können Sie mit der Installation Ihrer Withings Home beginnen. Um sie über Ethernet zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **New camera**.

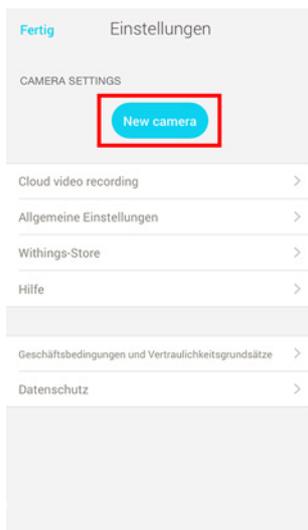


4. Wählen Sie **Weiter**.

< Installation Weiter
Stecken Sie den Netzstecker
Ihres Withings Home ein.



Weiter

5. Wählen Sie die Withings Home aus, die Sie installieren möchten.

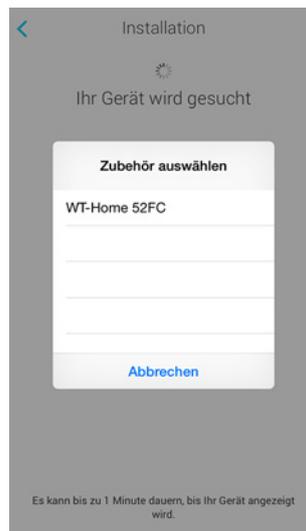


6. Wählen Sie **Weiter**.



7. Wählen Sie **Ethernet**.



8. Schließen Sie das Ethernetkabel am Ethernet-Port Ihrer Withings Home an.

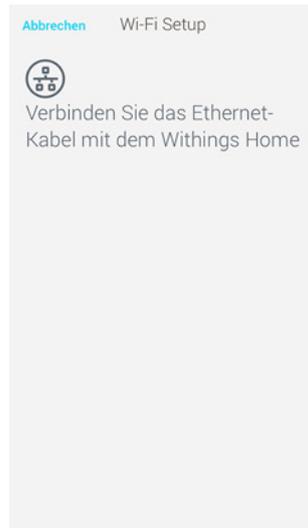

Die Withings Home-App beginnt nun mit der Aktualisierung Ihrer Withings Home-Firmware. Dies kann bis zu einigen Minuten dauern.

Sobald die Ethernet-Installation abgeschlossen ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert.

Sie können bis zu 20 Withings Homes in Ihrem Konto installieren.

Ihre Einstellungen ändern


Anpassung der Alarmstufen Ihrer Withings Home

Um die Alarmstufen Ihrer Withings Home zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.




3. Wählen Sie Ihre Withings Home.

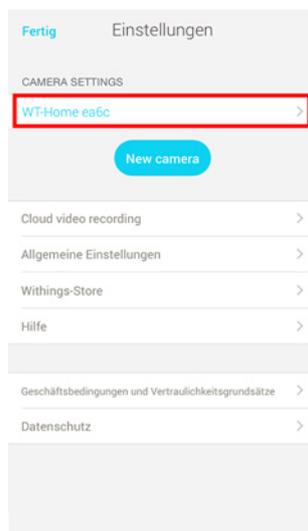

4. Markieren Sie die Alarme, die Sie erhalten möchten, und/oder heben Sie die Markierungen der Alarme auf, die Sie nicht erhalten möchten.

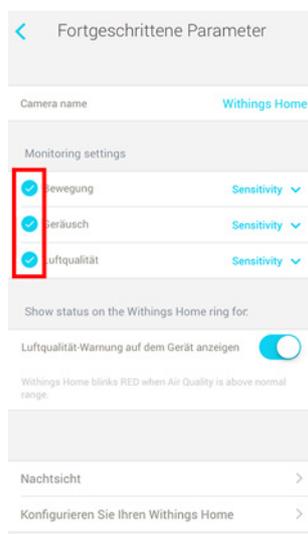

5. Wählen Sie **Sensitivity**, um das Niveau jedes Alarms anzupassen.

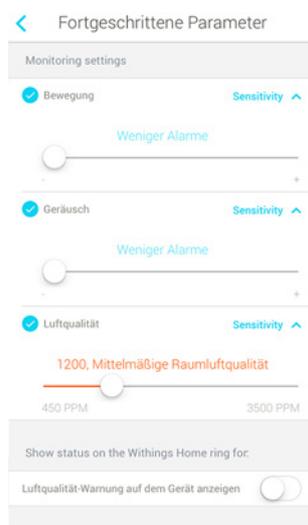

6. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Anzahl der erhaltenen Alarme festzulegen.
7. Wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“.
8. Wählen Sie **Fertig**.

Falls Sie alle Alarme deaktivieren möchten, können Sie den Modus Ihrer Withings Home auch zu **Nicht stören** ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Das Kontrollzentrum verwenden” auf Seite 34](#).

Bitte beachten Sie, dass zwischen verschiedenen Alarmen ein Zeitfenster von 5 Minuten besteht. Dies bedeutet, dass Sie nach einem eingegangenen Alarm fünf Minuten warten müssen, bevor Sie einen weiteren Alarm erhalten, auch wenn in der Zwischenzeit Ereignisse aufgezeichnet wurden. Dies bewahrt Sie davor, bei länger andauernden Ereignissen mit Alarmen überhäuft zu werden.


Anzeige der Alarme Ihrer Withings Home zur Luftqualität

Jedes Mal, wenn der VOC-Wert (der Wert der vorhandenen flüchtigen organischen Verbindungen) 2.000 ppm überschreitet, können Sie sich von Ihrer Withings Home ein rotes Blinklicht anzeigen lassen. Dafür tun Sie bitte Folgendes:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.



3. Wählen Sie Ihre Withings Home.

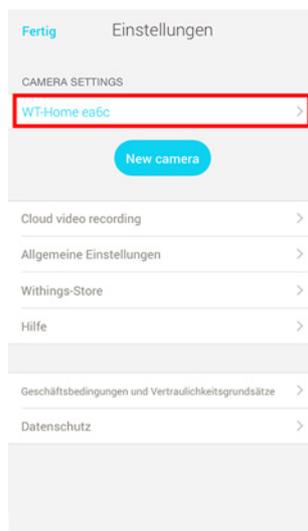

4. Wählen Sie **Luftqualität-Warnung auf dem Gerät anzeigen**.

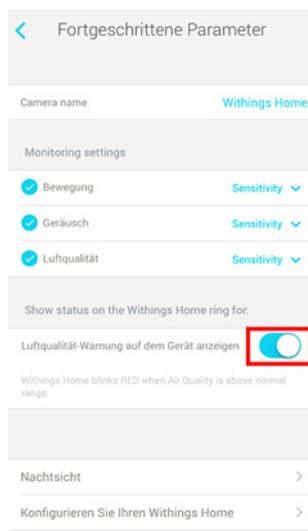

5. Wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“.

6. Wählen Sie **Fertig**.

Ändern des Namens Ihrer Withings Home


Um Ihrer Withings Home einen benutzerdefinierten Namen zu geben, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.


2. Wählen Sie **Einstellungen**.



3. Wählen Sie Ihre Withings Home.

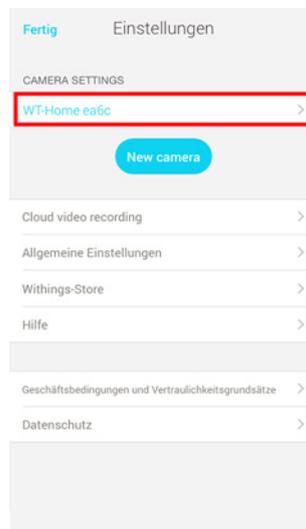

4. Wählen Sie **Camera name**.

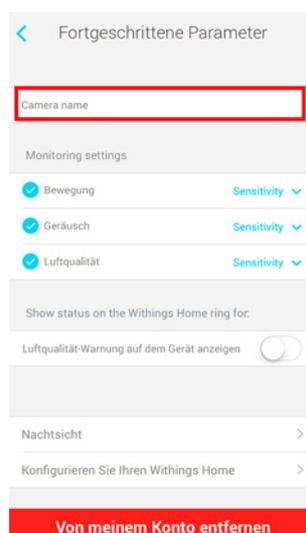

5. Geben Sie den gewünschten Namen ein.

6. Wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“.

7. Wählen Sie **Fertig**.

Ihrer Withings Home einen benutzerdefinierten Namen zu geben, kann zum Beispiel dann nützlich sein, wenn Sie mehrere Withings Home in verschiedenen Räumen nutzen.


Ändern der Nachtsichteinstellungen Ihrer Withings Home

Standardmäßig werden die Nachtsichteinstellungen Ihrer Withings Home automatisch festgelegt, sodass sich Ihre Withings Home immer automatisch an die Lichtverhältnisse anpasst. Um dieses standardmäßige Verhalten zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.




3. Wählen Sie Ihre Withings Home.

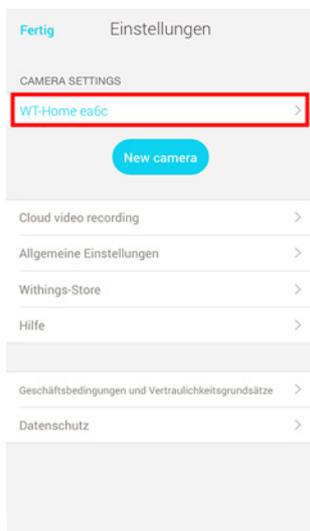

4. Wählen Sie **Nachtsicht**.

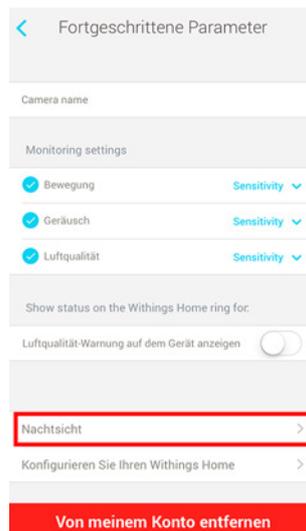

5. Wählen Sie **An**, um die Infrarotsicht dauerhaft zu aktivieren, oder **Aus**, um sie zu deaktivieren.

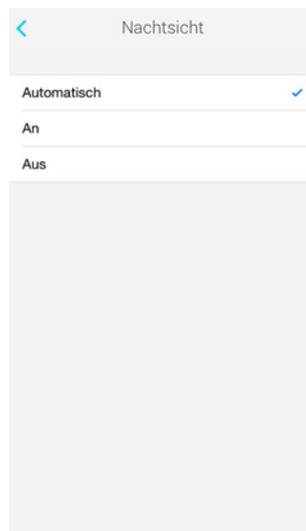

Wir empfehlen Ihnen, die Einstellung für die Nachtsicht auf **Automatisch** zu belassen.

6. Wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“.
7. Wählen Sie **Fertig**.

Ändern der Spracheinstellung der App


Um die Spracheinstellung der Withings Home-App zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.


2. Wählen Sie **Einstellungen**.




3. Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen**.

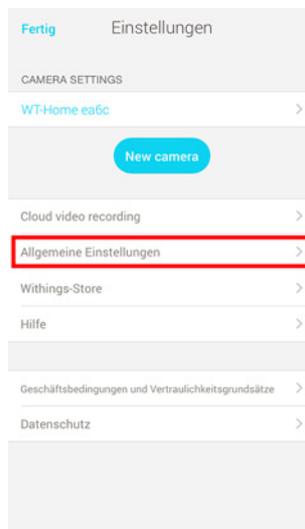

4. Wählen Sie **Sprache**.

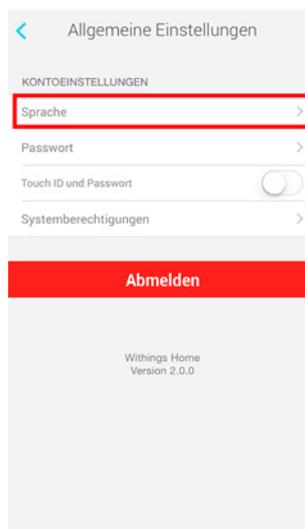

5. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

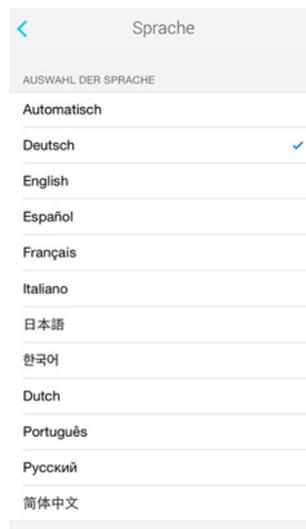

6. Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche „Zurück“.

7. Wählen Sie **Fertig**.


Ändern des Passworts Ihres Kontos

Um das Passwort für Ihre Withings zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.




3. Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen**.

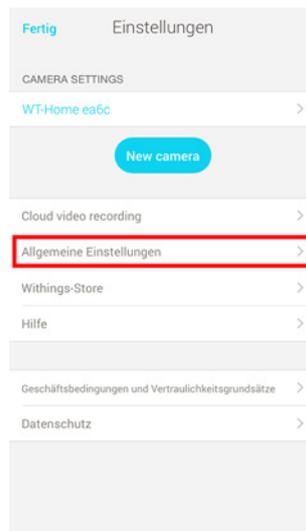

4. Wählen Sie **Passwort**.

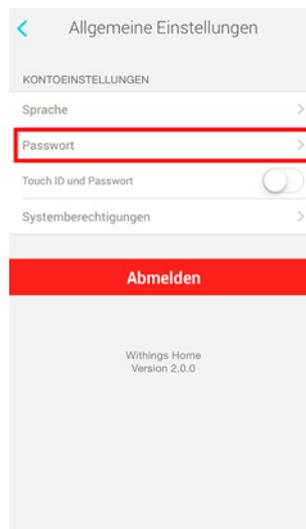

5. Geben Sie Ihr altes und Ihr neues Passwort ein.

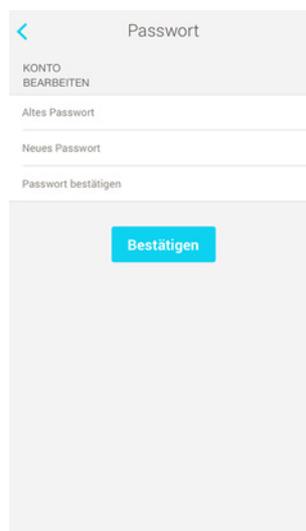

6. Bestätigen Sie Ihr neues Passwort.

7. Wählen Sie **Bestätigen**.

8. Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche „Zurück“.
9. Wählen Sie **Fertig**.


Ändern der Systemberechtigungen

Wenn Sie beispielsweise den Zugriff auf das Mikrofon Ihres Mobilgerätes deaktivieren möchten, können Sie jederzeit die Systemberechtigungen ändern. Dafür tun Sie bitte Folgendes:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.



3. Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen**.

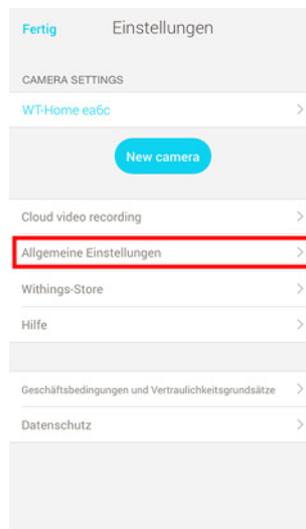

4. Wählen Sie **Systemberechtigungen**.

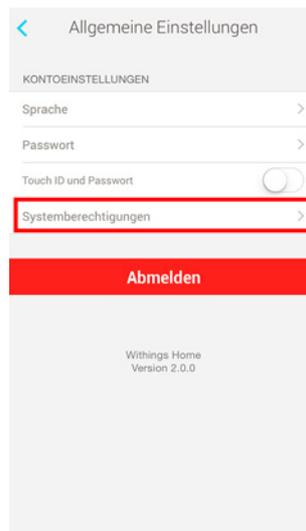

5. Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Berechtigungen.



Ihre Withings Home verwenden

Den Live-Stream überprüfen

Den Live-Stream Ihrer Withings Home auf Ihrem Gerät ansehen

Sie können sich jederzeit den Live-Stream Ihrer Withings Home ansehen, indem Sie die Withings Home-App öffnen, solange Ihre Withings Home Zugang zum Internet hat und Ihr Netzwerk keine Verbindungen zu Ihrer Withings Home blockiert.

Beachten Sie bitte, dass Sie sich den Live-Stream nach der Einrichtung Ihrer Withings Home in Ihrem Konto auf jedem Gerät ansehen können, ohne dass Sie die Kamera für jedes dieser Geräte erneut installieren müssen. Außerdem können Sie sich den Stream auch auf zwei Geräten gleichzeitig ansehen.




Sie haben drei Möglichkeiten, den Live-Stream im Vollbildmodus zu betrachten:

- Doppeltippen Sie auf die Videofunktion.
- Tippen Sie auf die Videofunktion und ziehen Sie den Finger nach unten, während sich der Bildschirm im Hochformat befindet.
- Drehen Sie Ihr Gerät ins Querformat.

Im Vollbildmodus können Sie zudem in einen bestimmten Bildschirmabschnitt hineinzoomen, indem Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm auseinander bewegen, oder herauszoomen, indem Sie Ihre Finger aufeinander zubewegen.

Wenn Sie in Ihrem Konto mehrere Withings Home installiert haben, wählen Sie den Live-Stream der gewünschten Kamera aus, um weitere Details angezeigt zu bekommen.

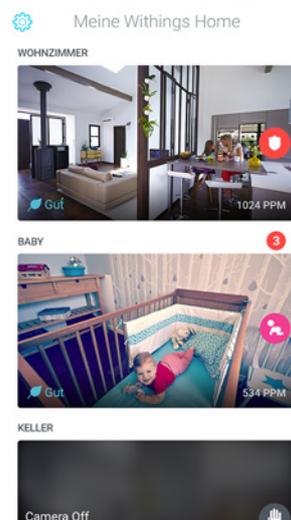

Den Live-Stream Ihrer Withings Home auf Ihrem Computer ansehen

Derzeit ist es leider nicht möglich, von Ihrem Computer aus auf den Live-Stream Ihrer Withings Home zuzugreifen.

Das Protokoll verwenden

Ereignisse ansehen

Jedes Mal, wenn Ihre Withings Home Geräusche oder Bewegungen registriert oder wenn der VOC-Wert (also der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen) zu hoch wird, werden diese Ereignisse Ihrem Protokoll hinzugefügt. Sie können auf Ihr Protokoll zugreifen, indem Sie die Withings Home-App öffnen.




Beachten Sie bitte, dass in den folgenden Fällen keine Ereignisse aufgezeichnet werden:

- Wenn Ihr Home sich nicht im Modus **Aktive Überwachung** befindet
- Wenn Alarmer in den Einstellungen deaktiviert sind

Es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten für die Ereignisse in Ihrem Protokoll:


- Wählen Sie ein Ereignis aus, um es sich anzusehen.
- Tippen Sie auf ein Ereignis und wischen Sie nach links, um es zu teilen oder zu löschen.

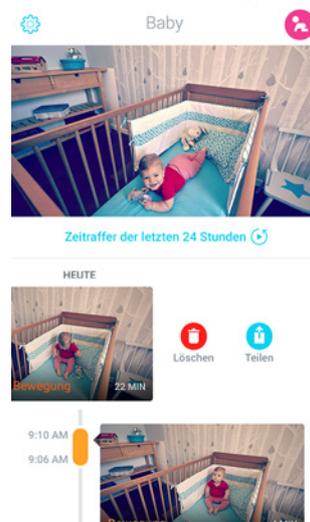

Um sich Ereignisse vorangegangener Tage anzusehen, scrollen Sie in Ihrem Protokoll nach unten. Wie weit Sie zeitlich zurückgehen können, hängt davon ab, ob Sie sich für ein Abonnement für Cloud-Videoaufnahmen registriert haben oder nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Die Cloud-Videoaufnahme verwenden” auf Seite 45](#).

Außerdem nutzt die Withings das Protokoll, um mit Ihnen zu kommunizieren. Sie wird Ihnen zum Beispiel nach einer Aktualisierung auf eine neue App-Version mitteilen, welche neuen Funktionen es gibt.

Wenn Sie in Ihrem Konto mehrere Withings Home installiert haben, wählen Sie den Live-Stream der gewünschten Kamera aus, um weitere Details angezeigt zu bekommen.

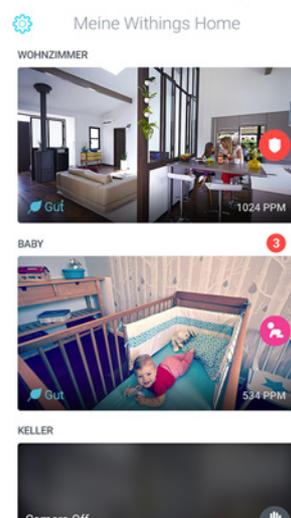

Den Zeitraffer ansehen

Der Zeitraffer ist eine Zusammenstellung von Bildern, die alle 5 Minuten aufgenommen werden. Mit dieser Funktion können Sie sich in kürzester Zeit die Ereignisse der vorangegangenen Tage ansehen.

Um den Zeitraffer des letzten Tages abzuspielen, wählen Sie in Ihrem Protokoll einfach **Zeitraffer der letzten 24 Stunden**.




Um sich Ereignisse vorangegangener Tage anzusehen, scrollen Sie in Ihrem Protokoll nach unten, bis Sie den gewünschten Zeitraffer gefunden haben. Wie weit Sie zeitlich zurückgehen können, hängt davon ab, ob Sie sich für ein Abonnement für Cloud-Videoaufnahmen registriert haben oder nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Die Cloud-Videoaufnahme verwenden”](#) auf [Seite 45](#).

Das Kontrollzentrum verwenden

Überblick

Im **Kontrollzentrum** können Sie den Modus Ihrer Withings Home ändern.

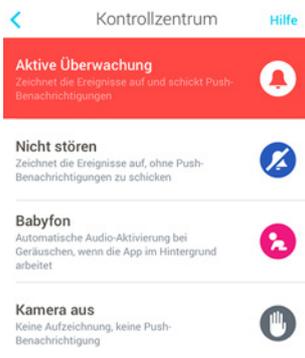

Sie können zwischen vier Modi auswählen:

- **Aktive Überwachung**
- **Nicht stören**
- **Babyfon**
- **Kamera aus**

Sie gelangen ins **Kontrollzentrum**, indem Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms tippen. Dann können Sie den gewünschten Modus auswählen.



Aktive Überwachung

Mit dem Modus **Aktive Überwachung** können Sie alle Ereignisse (Geräusche, Bewegung und Luftqualität) aufzeichnen und gemäß Ihren Einstellungen für die Alarmempfindlichkeit Benachrichtigungen für alle Alarme erhalten.

Solange Sie zumindest einen Alarm aktiviert lassen, können Sie einige der Alarme deaktivieren. Falls Sie alle Alarme deaktivieren möchten, verwenden Sie einfach den Modus **Nicht stören**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Anpassung der Alarmstufen Ihrer Withings Home” auf Seite 18](#).

Nicht stören

Mit dem Modus **Nicht stören** können Sie alle Ereignisse (Geräusche, Bewegung und Luftqualität) aufzeichnen. Allerdings erhalten Sie keine Benachrichtigungen, solange Sie sich in diesem Modus befinden. Er setzt alle Ihre Benachrichtigungseinstellungen außer Kraft.

Dieser Modus eignet sich besonders, wenn Sie zu Hause sind und nicht wollen, dass Alarme ausgelöst werden.

Babyfon

Im Modus **Babyfon** können Sie jederzeit hören, was passiert, selbst wenn die Withings Home-App im Hintergrund läuft oder wenn sich Ihr Smartphone im Schlaf- oder Standby-Modus befindet.

Kamera aus

Der Modus **Kamera aus** deaktiviert alle Videoaufnahmen (ob Sie sich für ein Abonnement für Cloud-Videoaufnahmen registriert haben oder nicht) sowie alle Benachrichtigungen. Sie können diesen Modus zum Beispiel immer dann verwenden, wenn Sie zu Hause sind.

Ein Schlaflied abspielen

Überblick

Wenn Sie Ihrem Baby beim Einschlafen helfen möchten, können Sie aus der Ferne ein Schlaflied auf Ihrer Withings Home abspielen. Zusammen mit dem Schlaflied können Sie eine Regenbogenanimation darstellen lassen oder ganz einfach eine Farbe auswählen, die auf Ihrer Withings Home angezeigt wird.


Die Laufzeit des Schlaflieds festlegen

Um die Laufzeit des Schlaflieds festzulegen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Doppeltippen Sie auf den Live-Stream, um den Vollbildmodus zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf das Schlaflied-Symbol.




4. Wischen Sie mit dem Finger im Uhrzeigersinn über das Rad, um die Laufzeit des Schlaflieds einzustellen.

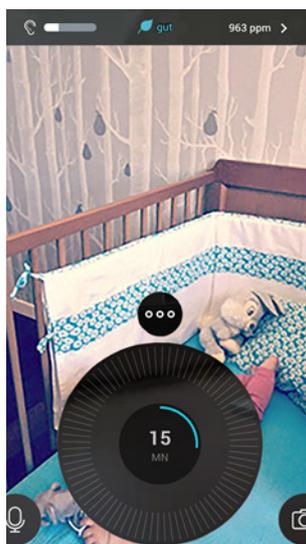


Die Lautstärke des Schlaflieds einstellen

Um die Lautstärke des Schlaflieds einzustellen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf das Symbol ...

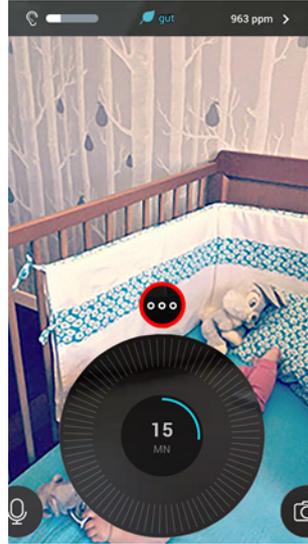

2. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler die Lautstärke des Schlaflieds ein.

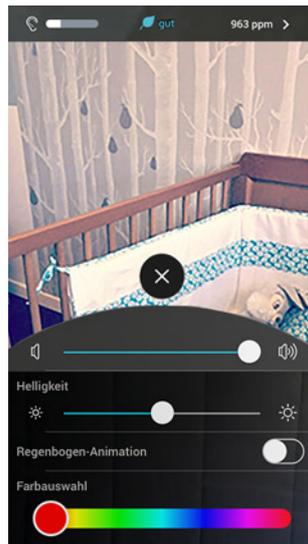


3. Tippen Sie auf **X**, um den Einstellungsbildschirm für das Schlaflied zu verlassen.

Das Nachtlicht einstellen

Um das Nachtlicht einzustellen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Tippen Sie auf das Symbol ...

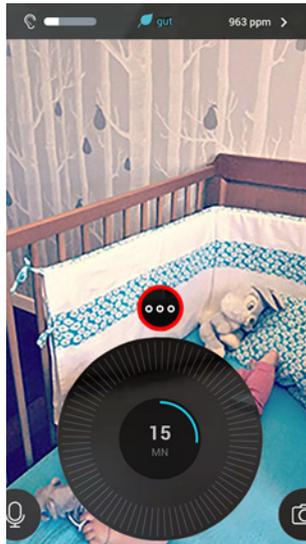

2. Wählen Sie das gewünschte Nachtlicht aus:

a. Wenn Sie ein einfarbiges Nachtlicht wünschen:


- Vergewissern Sie sich, dass die **Regenbogen-Animation** deaktiviert ist.

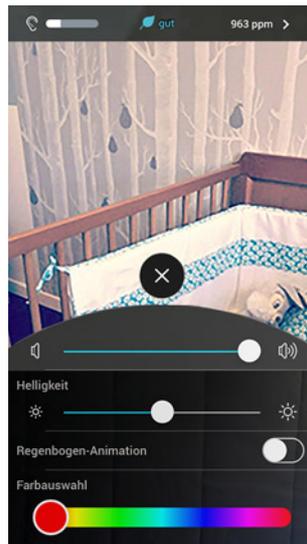


- Legen Sie in der **Farbauswahl** die gewünschte Farbe fest.

- Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.

b. Wenn Sie das Regenbogen-Nachtlicht wünschen, tippen Sie auf **Regenbogen-Animation**, um diese zu aktivieren.

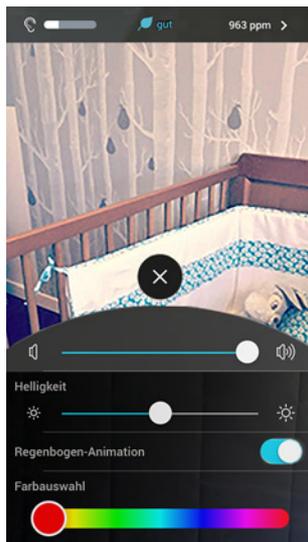


c. Wenn Sie überhaupt kein Nachtlicht wünschen:
- Vergewissern Sie sich, dass die **Regenbogen-Animation** deaktiviert ist.

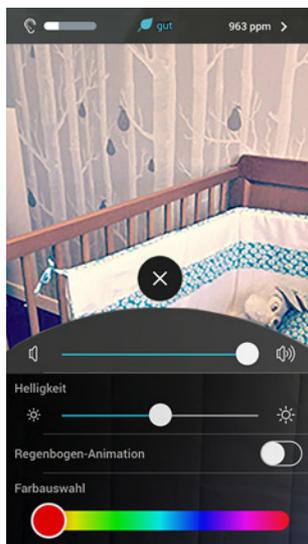

- Stellen Sie den Schieberegler auf die minimale Helligkeit ein.
3. Tippen Sie auf **X**, um den Einstellungsbildschirm für das Schlaflied zu verlassen.

Das Schlaflied wiedergeben

Sobald Sie Laufzeit und Lautstärke des Schlaflieds sowie die Animation eingestellt haben, können Sie die Schlaflied-Wiedergabe starten, indem Sie in die Mitte des Kreises tippen.

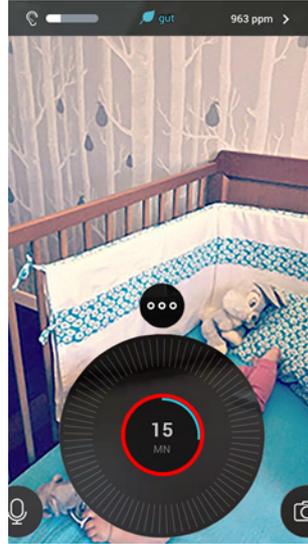


Das Schlaflied anhalten

Sie können die Wiedergabe des Schlaflieds jederzeit anhalten. Dafür tun Sie bitte Folgendes:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Doppeltippen Sie auf den Live-Stream, um den Vollbildmodus zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf das Schlaflied-Symbol.



4. Wischen Sie mit dem Finger gegen den Uhrzeigersinn über das Rad, um die Laufzeit des Schlaflied auf null zu setzen.

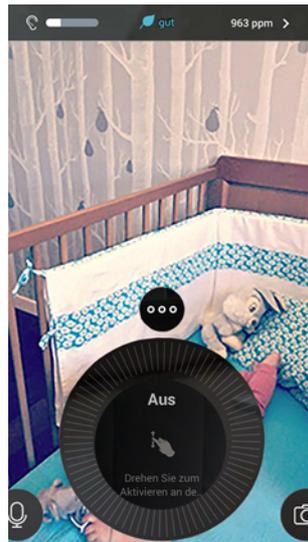

5. Tippen Sie in die Mitte des Kreises.

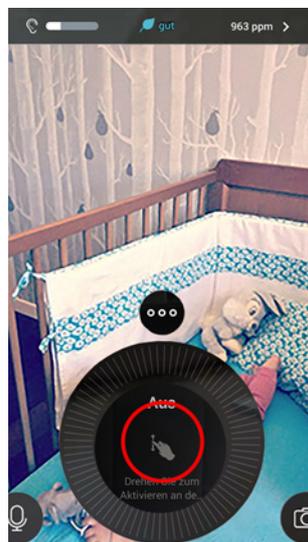

Die Push-to-Talk-Funktion verwenden

Wenn Sie sich den Live-Stream ansehen, können Sie nicht nur alles hören, was sich um Ihre Withings Home herum abspielt, sondern haben dank der Push-to-Talk-Funktion außerdem die Möglichkeit, sich selbst Gehör zu verschaffen. Auf diese Weise können Sie aus der Ferne mit Menschen interagieren, die sich in der Nähe Ihrer Withings Home befinden.

Um die Push-to-Talk-Funktion zu verwenden, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Doppeltippen Sie auf den Live-Stream, um den Vollbildmodus zu aktivieren.

3. Tippen Sie auf das Symbol für die Push-to-Talk-Funktion und halten Sie es gedrückt, während Sie sprechen.



4. Lassen Sie das Symbol los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind. Wenn Sie das Symbol beim Sprechen nicht lange genug gedrückt halten, verfärbt es sich rot.

Vergewissern Sie sich, dass Sie der Withings Home-App erlaubt haben, auf das Mikrofon zuzugreifen. Andernfalls wird die Push-to-Talk-Funktion nicht funktionieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Ändern der Systemberechtigungen”](#) auf Seite 28.

Einen Schnappschuss machen

Mit der Withings Home-App können Sie Schnappschüsse des Live-Streams aufnehmen. Diese Fotos werden dann auf Ihrem Telefon gespeichert.

Um einen Schnappschuss von Ihrem Live-Stream zu machen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Doppeltippen Sie auf den Live-Stream, um den Vollbildmodus zu aktivieren.

3. Tippen Sie auf das Schnappschuss-Symbol.



Vergewissern Sie sich, dass Sie der Withings Home-App erlaubt haben, auf Ihre Fotos zuzugreifen. Ansonsten werden Ihre Schnappschüsse nicht gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Ändern der Systemberechtigungen”](#) auf Seite 28.


Die Luftqualität im Raum überprüfen

Überblick

Durch Anzeige des VOC-Werts (des Gehalts flüchtiger organischer Verbindungen) ermöglicht es Ihnen Ihre Withings Home, die Luftqualität im Raum zu überprüfen. Flüchtige organische Verbindungen (VOCs auf Englisch) sind eine große Gruppe kohlenstoffhaltiger Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdampfen. VOCs sind ein guter Indikator zur Messung der Luftqualität und der Belüftung des Raumes.

- 450 bis 1.000 ppm: Gut
- 1.000 bis 2.000 ppm: Mittelmäßig
- 2.000 bis 3.000 ppm: Schlecht
- > 3.000 ppm: Sehr schlecht

Die Withings Home ist kein Kohlenmonoxid-Sensor und schlägt keinen Alarm bei gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen.

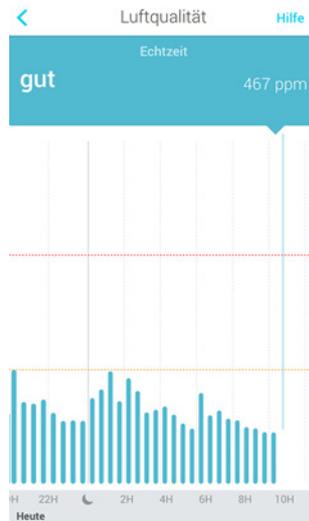

Nach dem Aufstellen Ihrer Withings Home dauert es 48 Stunden, bis die Kalibrierung ihrer Umgebungssensoren abgeschlossen ist.

Anzeige der Grafik für die Luftqualität

Um sich die Grafik für die Luftqualität anzuschauen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Doppeltippen Sie auf den Live-Stream, um den Vollbildmodus zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf das Banner für die Luftqualität oben auf dem Bildschirm.



Die Cloud-Videoaufnahme verwenden

Überblick

Die Cloud-Videoaufnahme ist eine optionale Funktion, mit der Sie je nach der Art Ihres Abonnements alle von Ihrer Withings Home aufgezeichneten Ereignisse bis zu 7 oder 30 Tage lang speichern können. Außerdem können Sie damit die Ereignisse in Ihrem Protokoll anstatt der standardmäßigen zwei Tage 7 oder 30 Tage lang behalten. Für die Cloud-Videoaufnahme sind folgende Abonnements erhältlich:

- **Verbesserte Sicherheit:** 7 Tage dauerhafte Aufzeichnung, 7 Tage Zeitleiste und 7 Tage Zeitrafferwiedergabe
- **Premium-Sicherheit:** 30 Tage dauerhafte Aufzeichnung, 30 Tage Zeitleiste und 30 Tage Zeitrafferwiedergabe


Registrierung für ein Abonnement zur Cloud-Videoaufnahme

Um sich für ein Abonnement zur Cloud-Videoaufnahme zu registrieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.




3. Wählen Sie **Cloud video recording**.

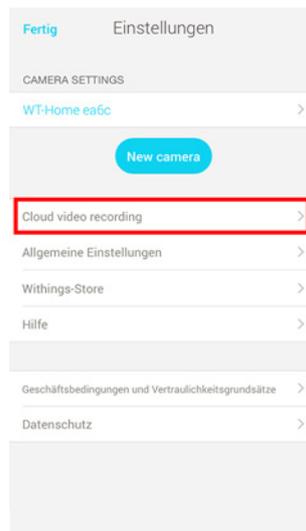

4. Wählen Sie das Abonnement, für das Sie sich registrieren möchten.

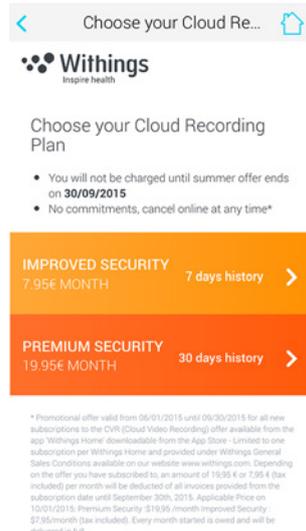

5. Geben Sie Ihre Zahlungsdaten ein.

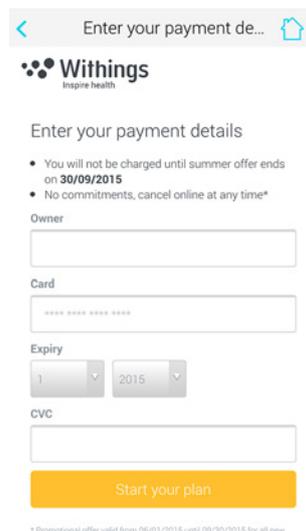

6. Tippen Sie auf **Start your plan**.

Falls erforderlich, können Sie Ihr Abonnement jederzeit wieder beenden, und zwar entweder aus dem **Cloud Video Recording**-Menü oder über die Bestätigungs-E-Mail, die Sie nach Ihrer Registrierung erhalten haben.

Die dauerhafte Videoübertragung ansehen

Wenn Sie sich für ein Abonnement zur Cloud-Videoaufnahme angemeldet haben, können Sie jederzeit auf die dauerhafte Videoübertragung zugreifen. Zum Beispiel können Sie sich die Aufzeichnungen von alledem anschauen, was unmittelbar vor dem Erhalt einer Geräusch- oder Bewegungsmittelung passiert ist. Dafür tun Sie bitte Folgendes:

1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie das gewünschte Ereignis aus.
3. Tippen Sie auf die Taste zum Zurückspulen, um zum entsprechenden Abschnitt der Videoaufzeichnung zu gelangen.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Abspielen**.

Die Ladezeit des Videos kann je nach Ihrer Internetverbindung variieren.

Ihre Withings Home trennen

Wenn Sie Ihre Withings Home trennen, wird sie aus Ihrem Konto gelöscht. Sobald sie nicht mehr mit Ihrem Konto verbunden ist, kann sie einem anderen Konto zugeordnet werden.


Durch das Trennen Ihrer Withings Home werden alle Ihre Daten einschließlich der aus der Cloud-Videoaufnahme aus der Withings Home-App gelöscht.

Um Ihre Withings Home zu trennen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Öffnen Sie die Withings Home-App.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.




3. Wählen Sie Ihre Withings Home.

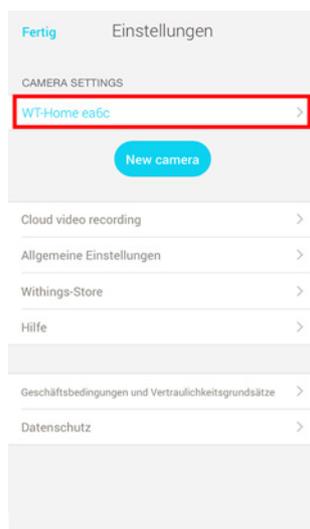

4. Wählen Sie **Von meinem Konto entfernen**.

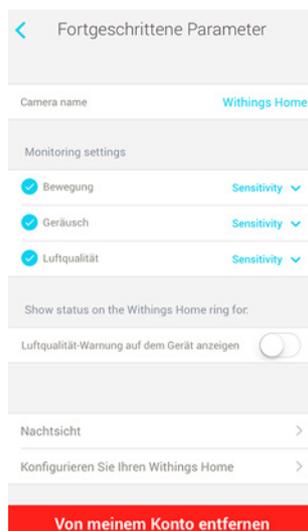

5. Tippen Sie auf **Reset**.

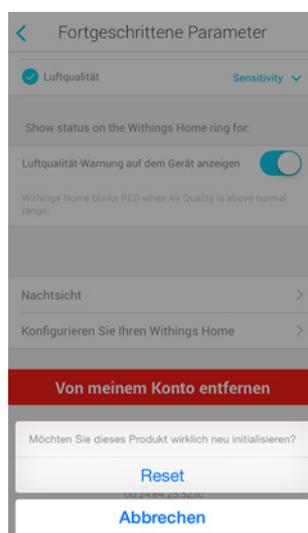

6. Setzen Sie Ihre Withings Home auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [“Zurücksetzen Ihrer Withings Home auf die Werkseinstellungen”](#) auf Seite 50. Ihre Withings Home kann nun neu konfiguriert werden.


Zurücksetzen Ihrer Withings Home auf die Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen Ihrer Withings Home auf die Werkseinstellungen löschen Sie alle Daten, die im Gerät gespeichert sind. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen schließt den Vorgang des Trennens des Geräts ab.

1. Nun müssen Sie die Stromversorgung Ihrer Withings Home insgesamt fünf Mal unterbrechen und wiederherstellen:
 - a. Ziehen Sie den Netzstecker der Kamera aus der Steckdose.
 - b. Stecken Sie ihn wieder hinein.
 - c. Wiederholen Sie diesen Vorgang, sobald Ihre Withings Home ein orangefarbenes Licht anzeigt.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts.
3. Tippen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte auf das Symbol **(i)** neben Ihrer Withings Home.



4. Wählen Sie **Dieses Gerät ignorieren**.

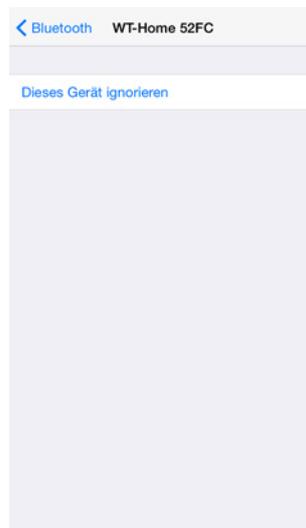

Nun können Sie mit dem Installationsprozess der Withings Home beginnen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [“Einrichtung Ihrer Withings Home”](#) auf Seite 10.

Pflege- und Reinigungshinweise

Reinigung Ihrer Withings Home


Um Ihre Withings Home zu reinigen, wischen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Das Gehäuse Ihrer Withings Home besteht aus echtem Holz der Europäischen Weißbeiche. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel.

Aktualisierung der Firmware

Wir bieten regelmäßig aktualisierte Versionen der Firmware an, damit Sie stets die neuesten Funktionen unserer Produkte nutzen können. Sobald neue Firmware verfügbar ist, wird sie automatisch installiert, ohne dass Sie dazu in der Withings Home-App eine Aufforderung erhalten.

Hinweis: Sie können überprüfen, welche Firmware-Version Ihre Withings Home derzeit nutzt, indem Sie unter **Einstellungen** auf Ihre Withings Home tippen. Die Firmware-Version wird Ihnen unten auf dem Bildschirm angezeigt.

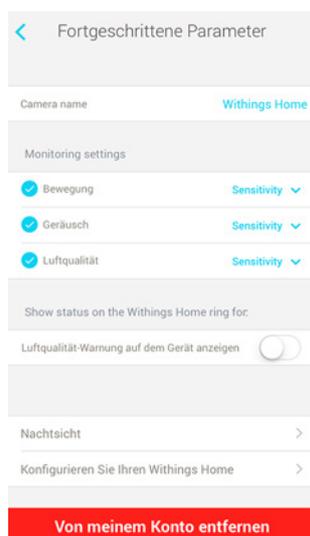

Eigenständige Fehlerdiagnose

Die Withings Home kann bestimmte Probleme selbst diagnostizieren. Das mehrfarbige Nachtlicht informiert Sie über den Status Ihrer Withings Home.

- Ein blaues Licht weist darauf hin, dass Ihre Withings Home aus der Withings Home-App über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Gerät verbunden werden kann.
- Ein oranges Blinklicht zeigt an, dass Ihre Withings Home keine Verbindung mit Ihrem Router herstellen kann.
- Ein rotes Licht weist darauf hin, dass die Einrichtung Ihrer Withings Home

fehlgeschlagen ist. Falls Sie die Alarme für Luftqualität Ihrer Withings Home aktiviert haben, kann dies außerdem ein Zeichen dafür sein, dass der VOC-Wert die kritischen 2.000 ppm überschritten hat.

Spezifikationen

Withings Home

- Ansprechendes und elegantes Design für verschiedenste Inneneinrichtungen
- LED-Technik mit mehreren Farben

HD-Kamera

- CMOS-Sensor mit 5 Megapixel
- Ultraweitwinkellinse mit 135° (Kamerablickfeld: senkrecht, waagrecht, diagonal)
- Neigungswinkel: +/- 15° mithilfe des Tischständers
- Nachtsicht: Beleuchtung durch Infrarot-LED

Audio

- 2 digitale Mikrofone
- Hochqualitative 2-Wege-Lautsprecher mit 2W

Videokommunikation (Streaming)

- Videoeinstellungen: Bildgröße, Bildqualität, Bildwiederholrate und Bitrate
- Videoauflösung / Bildwiederholrate: 1280 x 720 / 30 fps – 640 x 480 / 24 fps – 320 x 180 / 24 fps

Audiokommunikation

- Erweiterte Zwei-Wege-Kommunikation mit Echo- und Störgeräuschunterdrückung.

Anschlussmöglichkeiten

- Kabel-Netzwerkverbindungen: Ethernet 10-100 Mbits/s
- Kabellose Netzwerkverbindung:
 - WLAN-Standards: WLAN 802.11 b/g/n (nur 2,4 GHz) mit mehreren Antennen: MIMO 2x2
 - Verschlüsselung: Wired Equivalent Privacy (WEP) / Wi-Fi Protected Access (WPA) / Wi-Fi Protected Access II (WPA2)
- Bluetooth-Konnektivität: Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Low Energy (BLE), vermarktet als Bluetooth Smart Ready

Mediaplayer / -rekorder

- Schlaflied-Player mit mehrfarbiger Nachtlichtanimation
- Ereignis-Audio- und -Videowiedergabe
- Ereignis-Audio- und -Videorekorder

Umgebungssensoren

- Luftqualitätssensor Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)

Sensoren

- Umgebungslichtsensor
- Schwerkraftsensor (Beschleunigungsmesser)
- Bewegungssensor
- Geräuschsensor

Intelligente Alarmsignale

- Bewegungserkennung
- Audioerkennung
- Abnahme der Raumluftqualität (flüchtige organische Verbindungen)

Kompatible Geräte

- Geräte mit Android 4.4 (und höher)
- iPhone (4S oder höher)
- iPad (3. Generation oder höher)
- iPad Air (alle Versionen)
- iPad mini (alle Versionen)
- iPod Touch (5. Generation)

Kompatible Betriebssystemversionen

- Android 4.4 und höher
- iOS 7.0 und höher

App

- Withings Home-App

Fernbeaufsichtigung

- Sicherheit: Sicheres Streaming – durchgängige DLTS-Verschlüsselung und AES-256-Bit-Verschlüsselung
- Ultrageringe Verzögerung: Üblicherweise weniger als eine Sekunde in 4G oder WLAN

Externe Geräteoberfläche

- USB-Anschluss mit 0,5 A Ausgang zum Laden von iOS-Geräten

Abmessungen

- 75 x 75 x 87 mm

Versionen dieses Dokuments

Veröffentlichungsdatum		Änderungen
Dezember 2014	v1.0	Erstveröffentlichung
August 2015	v2.0	Aktualisierung des gesamten Handbuchs nach umfassenden Änderungen an der App-Benutzeroberfläche.

Die Screenshots in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Das Design auf Ihrem Bildschirm kann von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen.

Garantie

Withings Zwei (2) Jahre begrenzte Garantie – Withings Home

Withings gewährt eine Garantie auf Geräte der Withings-Marke (nachfolgend „Withings Home“ genannt) im Falle von Material- und Verarbeitungsfehlern, die bei zweckmäßigem Gebrauch gemäß der von Withings veröffentlichten Bedienungsanleitung innerhalb Zwei (2) Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufbelegs des Erstnutzers (nachfolgend „Gewährleistungsfrist“ genannt) auftreten. Die von Withings veröffentlichte Bedienungsanleitung enthält technische Spezifikationen, Sicherheitshinweise sowie eine Schnellstart-Anleitung, ist aber nicht auf diese beschränkt. Withings übernimmt keine Haftung für einen ununterbrochenen oder störungsfreien Betrieb der Withings Home. Withings übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Missachtung der Bedienungsanleitung der Withings Home ergeben.

Datenschutzerklärung zur Kamera

Bitte beachten Sie, dass geltende Gesetze und Vorschriften die Verwendung Ihrer Withings Home einschränken können. Wir raten Ihnen, Ihre Familienangehörigen, Verwandten und gegebenenfalls im Haushalt arbeitende Personen darauf hinzuweisen, dass Sie eine Kamera installiert haben. Die Withings Home wurde für den privaten und häuslichen Gebrauch entwickelt. Um den Datenschutz zu wahren, stellen Sie Ihre Home-Kamera bitte nicht so auf, dass sie die Straße oder das Grundstück Ihrer Nachbarn einsehen kann.

Erklärung der US-Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte (Federal Communications Commission, FCC)

Die Bedienungsanleitung gilt für das Gerätemodell FCC ID: XNAWBP02

15.21 – Sie werden darauf hingewiesen, dass Veränderungen am und Anpassungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von der Konformitätsstelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass die FCC-Betriebserlaubnis für das Gerät aufgehoben wird. 15.105(b) – Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß FCC-Richtlinien Abschnitt 15 ein. Diese Grenzwerte stellen für die Installation in Wohnbereichen einen ausreichenden Schutz vor störenden Interferenzen dar. Geräte dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und können diese auch ausstrahlen. Sie können daher, wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Interferenzen auftreten können. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender Maßnahmen zu beheben:

- die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der von dem des Empfängers abweicht
- Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernstechniker helfen.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Abschnitt 15 der FCC-Regulierung. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Erklärung zu den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Nutzer müssen die jeweilige Betriebsanleitung einhalten, damit die Einhaltung der Hochfrequenzgrenzwerte erfüllt ist. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender lokalisiert oder betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Die Einstellungsfunktion für den Ländercode muss bei in den USA und Kanada vertriebenen Produkten deaktiviert werden.

Erklärung zu Industry Canada:

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der lizenzfreien RSS-Normen (Industry Canada). Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Erklärung zur Hochfrequenzstrahlung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

	Typ	Stecker	Verstärkung
Ant_1_wifi_left	PIFA	IPEX	2.26
Ant_2_wifi_right	PIFA	IPEX	1.8

Europa - EU-Konformitätserklärung

Das Gerät erfüllt die Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie.

Diese EU-Konformitätserklärung kann online auf www.withings.com/compliance eingesehen werden. - Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder Sinneswahrnehmungen und weiterhin von unerfahrenen Personen mit geringen Kenntnissen, sofern diese dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung der Geräte erhalten haben und die Risiken verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.


Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Um die Konformitätsannahme mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG zu belegen, wurden die folgenden Testverfahren durchgeführt:

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN62311: 2008
- EN 300 328 V1.8.1: 2012
- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
- EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

In Italien muss der Endverbraucher bei der nationalen Behörde für Frequenzregulierung eine Nutzungslizenz beantragen, um eine Funkverbindung im Freien einrichten und/oder öffentlichen Zugang zu Telekommunikationsmittel bereitstellen und/oder Netzwerkdienste einrichten zu dürfen.

Europäische Union - Entsorgungshinweise

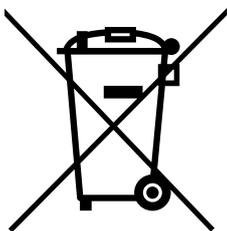

Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt gemäß den regionalen Gesetzen und Vorschriften vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden vorgesehenen Sammelstelle. Durch das separate Sammeln und Recyceln Ihres Produkts zum Zeitpunkt seiner Entsorgung helfen Sie mit, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Produkt auf gesundheits- und umweltverträgliche Art und Weise recycelt wird.